

Função Soneca

1. Quando o alarme estiver tocando, pressione o botão C ou o botão D para parar o som e pressione o botão B para ligar ou desligar a função soneca. Quando a função soneca estiver ligada, o alarme irá tocar novamente 5 minutos mais tarde e parar automaticamente após tocar por 20 segundos.

Modo Ajuste de Tempo

1. No Modo Ajuste de Tempo, a marcação de segundo estará piscando. Pressione o botão D para zerar os segundos; pressione o botão C para selecionar o item que será ajustado e o botão D para fazer o ajuste, que seguirá a sequência abaixo:

Hora – Minuto – Mês – Dia – Dia da Semana – Segundos

2. Quando estiver ajustando a “Hora”, será exibida no visor a letra H para indicar o formato 24 h, ou as letras A e P para indicar o formato 12 h (a letra A indica de 0 a 12 h da manhã, e P indica de 12 a 0 h da tarde/noite).
3. Ao pressionar o botão D, enquanto os segundos estiverem marcando de 30 a 59, o segundo será zerado e será acrescentado 1 para o minuto. Se os segundos estiverem marcando de 00 a 29, não haverá alteração nos minutos.

Central de Relacionamento com o Cliente:

(31) 3516-7699

atendimento.cliente@seculus.com.br


www.seculus.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ANA-DIGI 1C

50015GOSBNA1

Manual de Instruções

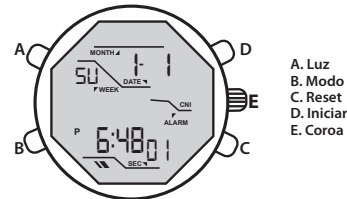

A. Luz
B. Modo
C. Reset
D. Iniciar
E. Coroa

2

Funções:

1. Analógico.
2. Display digital que exibe hora, minuto, segundo, mês, dia e dia da semana.
3. Alarme e bipe a cada hora cheia.
4. Função Soneca.
5. Formato 12/24 horas.
6. Cronômetro progressivo com marcação de centésimos de segundo (1/100 segundos) com função Split.
7. Luz do visor.


Para ajustar as horas no mostrador analógico:

1. Puxe a coroa (E) e gire até ajustar a hora desejada.
2. Após o ajuste, pressione a coroa de volta ao seu lugar.

3

Modos do Display Digital:

1. Pressione o botão B para alternar entre os modos:



4

Para acionar a luz do visor:

1. Em qualquer modo, pressione o botão A acionar a luz do visor.

Função Cronômetro:

1. No modo Cronômetro, pressione o botão D para iniciar e parar o funcionamento.
2. Quando parado, pressione o botão C para zerar o cronômetro.
3. Quando o cronômetro estiver em funcionamento, pressione o botão C para acionar a função Split, que será indicada pelas letras SP no canto superior esquerdo do visor.
4. Pressione o botão D para parar a contagem da função Split. Pressione o botão C para exibir o tempo total e novamente o botão C para zerar o cronômetro.
5. Pressione o botão B para retornar ao modo Hora Real, e o cronômetro continuará em funcionamento.

Função Alarme

1. No modo Alarme, pressione o botão D para ligar e deligar o Alarme (▲) e o bipe a cada hora cheia (////).
2. Para ajustar o Alarme, pressione o botão C para selecionar o ajuste de "Hora" ou "Minuto"; e pressione o botão D para ajustar o item que estiver piscando. Pressione C para confirmar e B para retornar ao modo de Hora Real.

5